

## PASSAP®


### Electronic-6000 Câble

#### Séparer le câble du chariot arrière :

Presser vers la gauche la languette (en rouge sur le dessin) de la pièce de raccordement et sans la lâcher soulever la pièce de raccordement pour le séparer du support à gauche du chariot arrière

#### Enclencher le câble au chariot arrière :

Presser vers la gauche la languette (en rouge sur le dessin) de la pièce de raccordement et sans la lâcher introduire par le haut la pièce de raccordement dans le support à gauche du chariot arrière

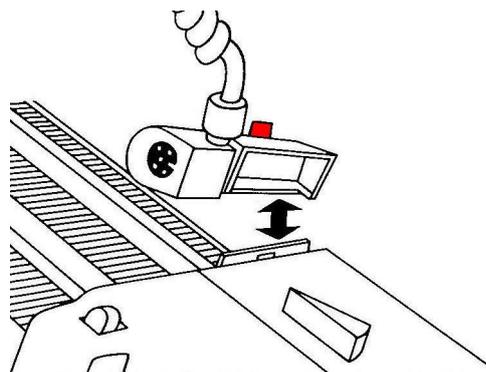

#### Brancher le câble à l'unité électronique :

Brancher le câble descendant du mât dans la prise en haut à gauche de l'unité électronique.

