


PASSAP®

Abaisseurs noirs


Les abaisseurs noirs de l'exécution antérieure sont livrables en une seule pièce comme:

- 09.735.30 **Abaisseur noir complet** avec la tige plate non amovible.

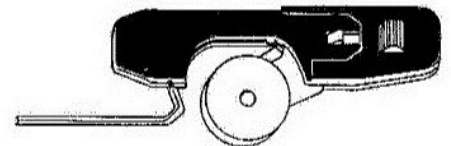

Les abaisseurs noirs de la dernière exécution ne sont plus livrables qu'en 2 parties séparées comme:

- 09.735.40A Corps de l'abaisseur noir sans la tige plate,
- 09.743.33 **Tige plate** dernière exécution.

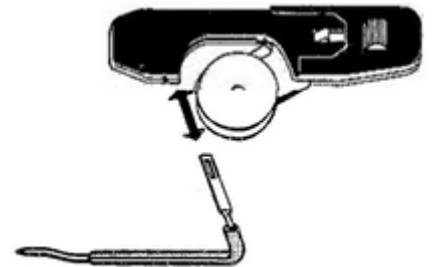

Une flèche sur le corps de l'abaisseur indique si la tige est amovible.

La tige plate de l'exécution antérieure est livrable comme:

- 09.743.23 **Tige plate** exécution antérieure



Les prix figurant sur nos listes sont par pièce.

En utilisation normale les abaisseurs peuvent servir très longtemps. Une utilisation inadaptée peut produire des blessures rendant les abaisseurs inutilisables.

Pour éviter de blesser les abaisseurs noirs en cas de blocage des chariots il est nécessaire de les mettre les chariots en GX, écarter les deux fontures et retirer les abaisseurs avant de déplacer les chariots.

Les roulettes blessées peuvent être polies en frottant légèrement et longuement avec un papier émeri ultra-fin et usé, ou avec une liquide de nettoyage pour les éviers et les carrelages.

Il est possible de corriger les tiges plates abimés à l'aide d'une lime à ongles en travaillant avec patience et sans appuyer.