



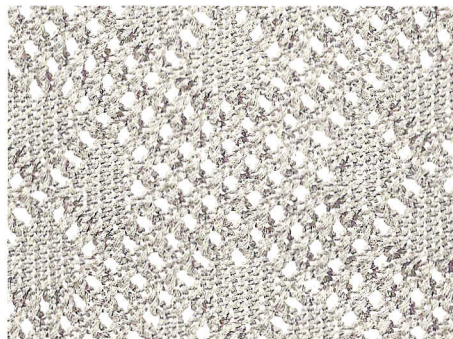

Dessin ajouré

U100 transfère des deux fontures sur une fonture, mais uniquement lorsque la position des aiguilles est telle que le fil passe en zigzag entre les deux fontures. Dans cette position, U100 fonctionne exactement comme U70.

Exemple : dessin ajouré avec carte perforée Deco 19.

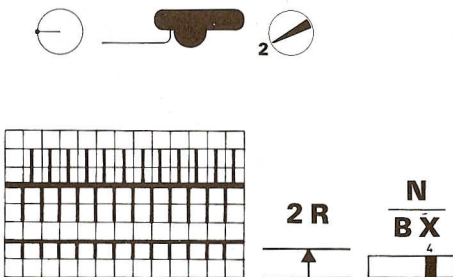

Départ toutes les mailles sur fonture arrière.

Grandeur de mailles : arrière = jersey avant env. 2 numéros plus petit.

Manivelle en position de transfert (pour ce dessin, la manivelle peut toujours rester dans cette position).

Abaisseurs noirs.

Disque sélecteur 2

Chariot : arrière N
avant BX


Tricoter 2 rangs.

Transférer de l'avant à l'arrière avec U100, manette sur 4.



Tricotage avec poussoirs. U100 transfère seulement les mailles là où il y a un poussoir en travail et des mailles sur les aiguilles correspondantes de l'autre fonture.

Exemple : Dessin à relief avec carte perforée Deco 29.

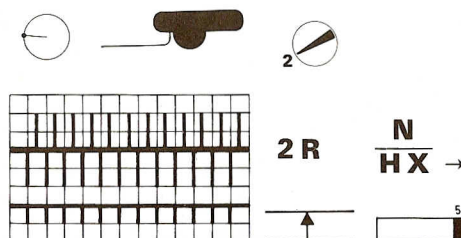

Départ toutes les mailles sur fonture arrière.

Grandeur de mailles : arrière = jersey, avant 1 à 2 numéros plus petit.

Manivelle en position de transfert (pour ce dessin, la manivelle peut toujours rester dans cette position).

Abaisseurs noirs

Disque sélecteur 2.

Chariot : derrière N
devant HX →

Tricoter 2 rangs.

Transférer d'avant à l'arrière avec U100 manette sur 5.